




Руководство пользователя Увлажнитель воздуха Futula Humidifier H2




Благодарим за покупку увлажнителя воздуха торговой марки FUTULA!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования вертикального пылесоса.


Схема устройства

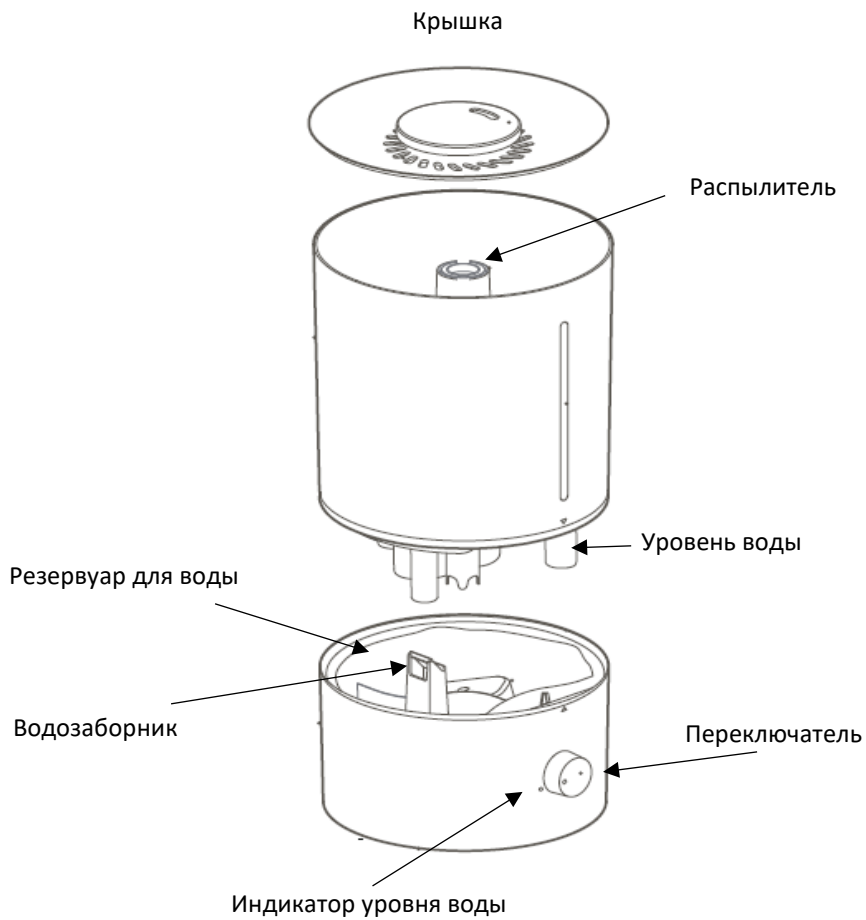


Начало работы

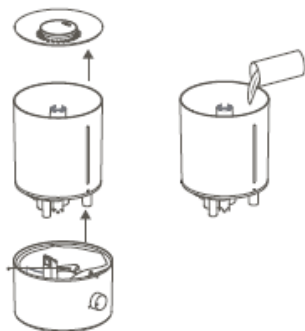


Снимите крышку резервуара для воды, вытащите хлопковые заслонки. А затем добавьте чистую воду, как показано на рисунке.

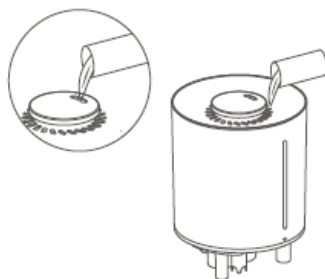

Вливайте воду только в резервуар для добавления воды, запрещается лить воду в отверстие для выхода пара (распылитель).

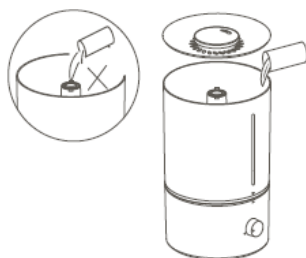


Если для добавления воды вы используете метод добавления воды через нижний резервуар, то при установке обратно на фюзеляж сторона с логотипом на баке для воды должна совпадать с ручкой переключателя.

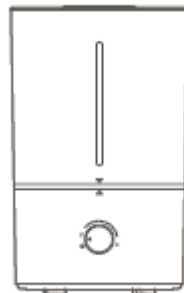

Направление выхода пара может изменяться на 360°, для этого стоит лишь отрегулировать крышку, поворачивая её в соответствии с вашими потребностями и нужным вам направлением.


В аксессуарах есть хлопковый фильтр, положите его на дно резервуара для воды, он может отфильтровать загрязнения и предотвратить засорение.

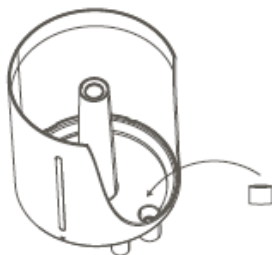


Примечание

- Запрещается добавлять дезинфицирующие средства, эфирные масла, лимонный сок и фунгициды в резервуар с водой, особенно дезинфицирующие средства.
- Если в резервуаре для воды не хватает воды, пожалуйста, включайте машину через минуту после залива воды.
- Вынимайте вилку из розетки при добавлении воды и чистке.
- Увлажнитель должен регулярно очищаться от накипи и мусора в воде. Рекомендуем очищать его раз в неделю.


Регулятор интенсивности пара и датчик уровня воды

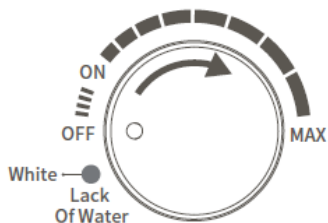


1. Подключите источник питания, поверните ручку по часовой стрелке, индикатор станет белым, и прибор начнет испарение.

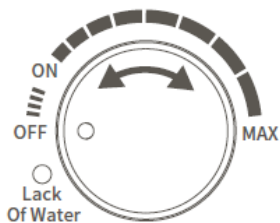

2. В соответствии с вашими потребностями, поверните ручку, чтобы отрегулировать количество пара.

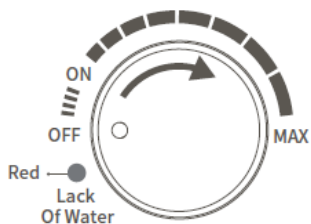

3. Если индикатор горит красным цветом, значит, в резервуаре низкий уровень воды или резервуар для воды поднят.

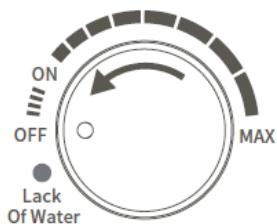


4. Когда в устройстве не хватает воды, рекомендуется выключить электропитание и вынуть вилку из розетки. Затем долить воду в резервуар для воды в соответствии с инструкцией. После подключения электропитания питания, поверните ручку по часовой стрелке чтобы снова включить прибор


Правила безопасности

- Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство и сохраните его для дальнейшего использования.
- Используйте очищенную воду для увлажнения.
- Не используйте поврежденные или стареющие шнуры питания; запрещается заменять шнур питания самостоятельно. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен специалистами отдела технического обслуживания во избежание опасности.
- Во время грозы питание должно быть отключено.
- Включая электропитание, не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.
- Не включайте питание, если резервуар для воды пуст.
- Запрещается добавлять дезинфицирующие средства, эфирные масла, лимонный сок и фунгициды, особенно дезинфицирующие средства, в резервуар для воды.
- Не кладите и не помещайте в резервуар для воды какие-либо предметы или домашних животных.
- Запрещается добавлять воду в отверстие для выхода пара.
- Во время работы увлажнителя не прикасайтесь к воде внутри или к деталям, находящимся в воде.
- Запрещается блокировать отверстие для выхода пара.
- Запрещается заменять шнур питания самостоятельно, а также
- подключать шнур питания наполовину или использовать его параллельно с другими электрическими приборами.
- Не устанавливайте устройство вблизи источников воды.
- Несанкционированная разборка, модификация и ремонт внутренних компонентов запрещены.
- Запрещается хранить воспламеняющиеся и взрывоопасные материалы вокруг увлажнителя, а также размещать его вблизи источников тепла.
- Запрещается наливать воду непосредственно на увлажнитель.
- При возникновении аномальных явлений (например, запаха гари) необходимо прекратить работу и отключить электропитание.
- Если прибор не используется в течение длительного времени, пожалуйста, выньте вилку из розетки и очистите резервуар для воды.
- Во избежание роста бактерий рекомендуется менять воду в резервуаре для воды и воду в раковине раз в неделю.
- При перемещении, пожалуйста, сначала выньте вилку из розетки и держите резервуар для воды устойчиво, чтобы вода в резервуаре не переполнилась

Очистка устройства

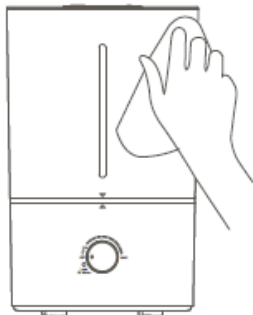

Резервуар для воды можно очистить с помощью чистой мягкой влажной ткани.

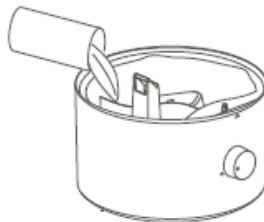

Для очистки резервуара и распылителя, добавьте чистую воду и ополосните резервуар.

Технические характеристики

Размер: 200*200*325mm

Время работы: 35ч

Производительность: 280 мл\ч

Объём резервуара: 4,5л

Номинальное напряжение: 220 В

Номинальная частота: 50 Гц

Номинальная мощность: 21 Вт

Уровень шума: <38 дБ (А)

Устранение возможных проблем

Проблема	Возможная причина\поломка	Решение
Увлажнитель не работает	Устройство не подключен к сети	Подключите к сети
	Резервуар для воды пуст	Добавьте воду в резервуар
	Устройство собрано не до конца	Соберите части устройства плотно, как описано в инструкции
Плохая подача пара	Вода в резервуаре загрязнилась или чистка устройства не проводилась долгое время	Замените воду на чистую или очистите устройство
Странный шум во время работы	Устройство расположено неправильно, наклонено или неустойчиво	Используйте на твердой ровной поверхности
Резервуар для воды наполнен, но индикатор говорит об обратном. Устройство не работает долгое время.	Если увлажнитель слишком наклонен, то уровень воды в раковине считается слишком низким, и устройство автоматически выключается.	Установите увлажнитель на ровное и твердое место.
Протечка резервуара для воды после заполнения	Вы не вытащили фиксирующую хлопковую вкладку из резервуара.	Удалите фиксирующую хлопковую вкладку в соответствии с первым пунктом в инструкции инструкция.

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, для АКБ на 6 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству по эксплуатации.
 - II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
 - III. При механических повреждениях изделия.
 - IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
 - V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
 - VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
 - VII. Использование неоригинальных аксессуаров.
 - VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.

Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции.

Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам:

8 (800) 707-41-02 или по почте support@futula.ru

(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени) futula.ru