

# FUTULA

## Руководство по эксплуатации

### Мультиварка Futula MC4



# Меры предосторожности

1. При использовании мультиварки следуйте приведенным ниже инструкциям.
2. Только при правильной эксплуатации и уходе прибор прослужит вам долго.
3. Перед подключением к розетке проверьте соответствие напряжение питания напряжению устройства (220 - 240 В, частота: 50 Гц).
4. Если вы хотите использовать удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность устройства. Различное напряжение может привести к поражению электрическим током. В целях безопасности прибор необходимо размещать на твердой и устойчивой горизонтальной поверхности. Несоблюдение правил безопасности может привести к поражению электрическим током и другим травмам.
5. Если вы хотите отключить устройство от розетки, отключайте кабель питания, держась руками за вилку, а не за шнур. В противном случае это может привести к повреждению прибора или поражению электрическим током. Отключайте устройство от сети после каждого использования, а также во время чистки или для хранения.
6. Не прокладывайте кабель питания вдоль острых углов и краев, близко к источнику тепла (газовая или электрическая плита). Это может привести к повреждениям, ремонт которых не покрывается гарантией.

7. Убедитесь, что шнур не перекручивается и не перегибается через край стола. Установите устройство на сухую ровную поверхность. Пожалуйста, соблюдайте общепринятые правила безопасности при работе с устройством.

8. Не позволяйте детям играть с прибором и упаковочными материалами.

9. Не оставляйте детей без присмотра рядом с работающим прибором. Храните прибор в недоступном для детей месте.

10. Запрещено использовать прибор с любыми неисправностями. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации.

11. Не позволяйте детям использовать устройство без присмотра взрослых.

12. Не оставляйте прибор включенным в отсутствие кого-либо.

13. Не погружайте устройство в воду и не используйте его в местах с высокой влажностью. Никогда не используйте прибор на открытом воздухе, избыточное увлажнение может повредить компоненты устройства.

14. Не используйте устройство при каких-либо неисправностях. Если прибор неисправен, отключите его от сети, вынув вилку из розетки, и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

15. Никогда не пытайтесь ремонтировать устройство или вносить в него модификации. Все техническое обслуживание и ремонт должны выполняться профессионалами в авторизованном сервисном центре. Непрофессиональная работа может привести к


травмам и повреждениям прибора.

16. Использование устройства в целях, отличных от указанных выше, является нарушением надлежащей работы устройства.

17. Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным руководством.

## Панель управления

В меню панели управления доступно 16 программ, помогающих готовить разные блюда.

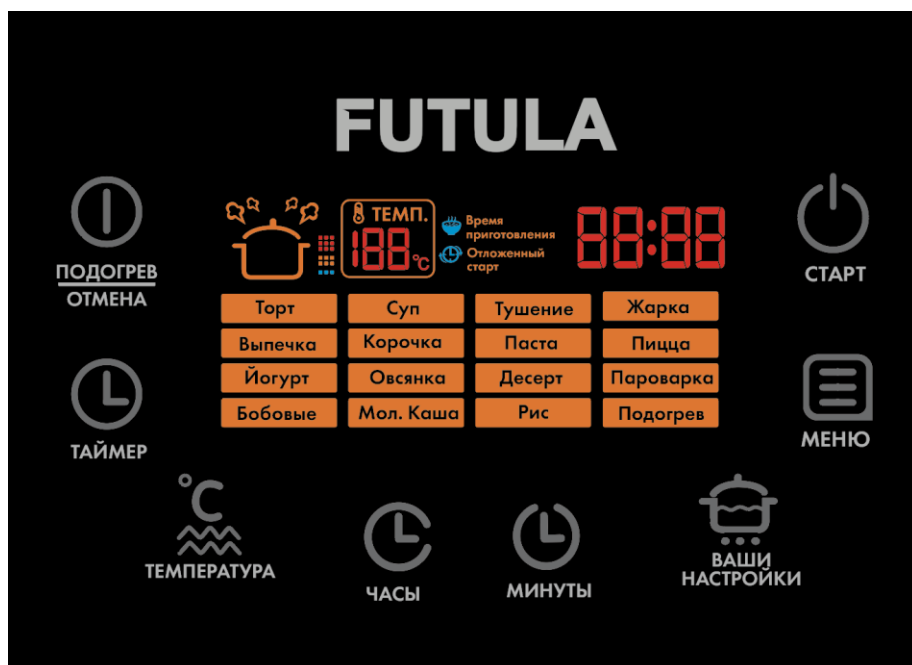

# Эксплуатация мультиварки

## Начало работы

1. Внимательно прочитайте руководство пользователя и следуйте всем указаниям.
2. Откройте коробку и извлеките прибор. Извлеките все аксессуары и руководство. Удалите транспортировочные материалы.
3. Откройте крышку мультиварки, нажав кнопку открытия.
4. Внутренняя чаша имеет антипригарное покрытие, что помогает избежать пригорания пищи. Очистите внутреннюю поверхность чаши мягкой губкой для посуды. После мытья протрите устройство насухо. Чашу и аксессуары прибора не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.
5. Соберите все компоненты.
6. Перед приготовлением необходимо очистить внутренние и внешние части мультиварки. Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.
7. Перед приготовлением убедитесь, что крышка плотно закрыта.
8. Включите вилку в розетку.

## **Внимание:**

- Не подключайте прибор к розетке, если она не соответствует параметрам 220 - 240 В, 50 Гц.
- Перед первым использованием мультиварки рекомендуется налить в чашу воду и выбрать программу [Суп]. Утилизируйте воду после закипания. Это предотвратит появления постороннего запаха во время приготовления пищи.

## **Способ применения**

### **Меню**

1. Нажмите [Меню], чтобы выбрать один из 16 режимов приготовления.
2. Нужный режим будет подсвечиваться. Остановитесь, когда дойдете до нужного пункта.
3. Температура приготовления в функции [Меню] установлена по умолчанию. Вы можете изменить время приготовления, нажимая кнопки [Часы] и [Минуты] на панели управления.

## Приготовление риса

- Нажмите кнопку [Меню] и выберите функцию [Рис].
- После настройки функции нажмите кнопку [Старт] на 2 секунды, чтобы запустить мультиварку в режиме варки риса. Кнопка [Старт] с подсветкой сигнализирует о начале приготовления блюда.
- После завершения процесса приготовления, прибор будет автоматически поддерживать температуру блюда, и загорится индикатор [Подогрев].
- Время приготовления и температура при выборе этой функции не могут быть отрегулированы, они установлены автоматически.
- На приготовление 10 мерных стаканов риса требуется около сорока пяти минут.
- Режим поддерживает функцию отложенного старта.

### Рекомендации:

1. Максимум 10 мерных стаканов крупы;
2. Рекомендуемая пропорция риса и воды 1:1;
3. Не превышайте максимальное количество риса (соотношение риса и воды можно регулировать по индивидуальному вкусу).

## Овсяная каша (Овсянка)

- Нажмите кнопку [Меню] и выберите функцию [Овсянка].
- Время по умолчанию — пять минут; регулируемое время составляет от пяти до шестидесяти минут. Нажмите кнопку [Часы] и [Минуты ], чтобы настроить время приготовления.
- После выбора функции нажмите и удерживайте кнопку [Старт] в течение 2 секунд, чтобы запустить мультиварку в режиме Овсянка. Кнопка [Старт] с подсветкой сигнализирует о начале приготовления блюда.
- После завершения процесса приготовления, прибор будет автоматически поддерживать температуру блюда, и загорится индикатор [Подогрев].
- Режим поддерживает функцию отложенного старта.



## Торт

- Нажмите кнопку [Меню] и выберите функцию [Выпечка].
- Рабочее время по умолчанию — один час; регулируемое время от одного до трех с половиной часов. Нажмите кнопку [Часы] и [Минуты ], чтобы настроить время работы .
- После выбора функции нажмите кнопку [Старт] на 2 секунды, чтобы запустить мультиварку в режиме Торт. Кнопка [Старт] с подсветкой сигнализирует о начале приготовления блюда.
- После завершения процесса приготовления, прибор будет автоматически поддерживать температуру блюда, и загорится индикатор [Подогрев].
- Режим поддерживает функцию отложенного старта.

<b>Рецепт пирога:</b>	
Смесь для торта	150г
Яйцо	5шт
Сахар-песок	200г
Кулинарный жир	30г
<b>Примечание:</b> Дозировка ингредиентов может быть скорректирована по вашему вкусу.	

## Жарка

- Нажмите кнопку [Меню] и выберите функцию [Жарка].
- Время по умолчанию — тридцать минут; регулируемое время составляет от десяти минут до одного часа. Нажмите кнопку [Часы] и [Минуты ], чтобы настроить время приготовления.
- После выбора функции нажмите и удерживайте кнопку [Старт] в течение 2 секунд, чтобы запустить мультиварку в режиме Жарка. Кнопка [Старт] с подсветкой сигнализирует о начале приготовления блюда.
- После завершения процесса приготовления, прибор будет автоматически поддерживать температуру блюда, и загорится индикатор [Подогрев].
- Режим поддерживает функцию отложенного старта.

## Тушение

- Нажмите кнопку [Меню] и выберите функцию [Тушение].
- Время по умолчанию — два часа; регулируемое время составляет от одного до восьми часов. Нажмите кнопку [Часы] и [Минуты ], чтобы настроить время приготовления.
- После выбора функции нажмите и удерживайте кнопку [Старт] в течение 2 секунд, чтобы запустить мультиварку в режиме Тушение. Кнопка [Старт] с подсветкой сигнализирует о начале приготовления блюда.
- После завершения процесса приготовления, прибор будет автоматически поддерживать температуру блюда, и загорится индикатор [Подогрев].
- Режим поддерживает функцию отложенного старта.

**Совет:** вода не должна превышать максимальную отметку.

## Суп

- Нажмите кнопку [Меню] и выберите функцию [Суп].
- Время по умолчанию — один час; регулируемое время составляет от одного до четырех часов. Нажмите кнопку [Часы] и [Минуты ], чтобы настроить время приготовления.
- После настройки функции нажмите и удерживайте кнопку [Старт] в течение 2 секунд, чтобы запустить мультиварку в режиме Суп. Кнопка [Старт] с подсветкой сигнализирует о начале приготовления блюда.
- После завершения процесса приготовления, прибор будет автоматически поддерживать температуру блюда, и загорится индикатор [Подогрев].
- Режим поддерживает функцию отложенного старта.

**Совет:** вода не должна превышать максимальную отметку.

# Йогурт

- Нажмите кнопку [Меню] и выберите функцию [Йогурт].
- Время по умолчанию — восемь часов; регулируемое время составляет от шести до двенадцати часов. Нажмите кнопку [Часы] и [Минуты], чтобы настроить время приготовления.
- После настройки функции нажмите и удерживайте кнопку [Старт] в течение 2 секунд, чтобы запустить мультиварку в режиме Йогурт. Кнопка [Старт] с подсветкой сигнализирует о начале приготовления блюда.
- После завершения процесса приготовления, прибор будет автоматически поддерживать температуру блюда, и загорится индикатор [Подогрев].
- Режим поддерживает функцию отложенного старта.

## Пароварка

- Нажмите кнопку [Меню] и выберите функцию [Пароварка].
- Время по умолчанию — пять минут; регулируемое время составляет от пяти до шестидесяти минут. Нажмите кнопку [Часы] и [Минуты], чтобы настроить время приготовления.
- После настройки функции нажмите и удерживайте кнопку [Старт] в течение 2 секунд, чтобы запустить прибор в режиме Пароварка. Кнопка [Старт] с подсветкой сигнализирует о начале приготовления блюда.
- После завершения процесса приготовления, прибор будет автоматически поддерживать температуру блюда, и загорится индикатор [Подогрев].
- Режим поддерживает функцию отложенного старта.

## Десерт

- Нажмите кнопку [Меню] и выберите функцию [Десерт].
- Время по умолчанию — один час; регулируемое время составляет от одного до четырех часов. Нажмите кнопку [Часы] и [Минуты ], чтобы настроить время приготовления.
- После настройки функции нажмите и удерживайте кнопку [Старт] в течение 2 секунд, чтобы запустить мультиварку в режиме Десерт. Кнопка [Старт] с подсветкой сигнализирует о начале приготовления блюда.
- После завершения процесса приготовления, прибор будет автоматически поддерживать температуру блюда, и загорится индикатор [Подогрев].
- Режим поддерживает функцию отложенного старта.

## Паста

- Нажмите кнопку [Меню] и выберите функцию [Паста].
- Время по умолчанию — восемь минут; регулируемое время составляет от восьми до двадцати минут. Нажмите кнопку [Часы] и [Минуты ], чтобы настроить время приготовления.
- После настройки функции нажмите и удерживайте кнопку [Старт] в течение 2 секунд, чтобы запустить мультиварку в режиме Паста. Кнопка [Старт] с подсветкой сигнализирует о начале приготовления блюда.
- После завершения процесса приготовления, прибор будет автоматически поддерживать температуру блюда, и загорится индикатор [Подогрев].
- Режим поддерживает функцию отложенного старта.



## Пицца

- Нажмите кнопку [Меню] и выберите функцию [Пицца].
- Время по умолчанию — двадцать минут; регулируемое время составляет от двадцати до шестидесяти минут. Нажмите кнопку [Часы] и [Минуты ], чтобы настроить время приготовления.
- После настройки функции нажмите и удерживайте кнопку [Старт] в течение 2 секунд, чтобы запустить мультиварку в режиме Пицца. Кнопка [Старт] с подсветкой сигнализирует о начале приготовления блюда.
- После завершения процесса приготовления, прибор будет автоматически поддерживать температуру блюда, и загорится индикатор [Подогрев].
- Режим поддерживает функцию отложенного старта.

## Молочная каша

- Нажмите кнопку [Меню] и выберите функцию [Молочная каша].
- Время по умолчанию — тридцать пять минут; регулируемое время составляет от тридцати пяти до шестидесяти минут. Нажмите кнопку [Часы] и [Минуты], чтобы настроить время приготовления.
- После настройки функции нажмите кнопку [Старт] на 2 секунды, чтобы запустить мультиварку в режиме Молочная каша. Кнопка [Старт] с подсветкой сигнализирует о начале приготовления блюда.
- После завершения процесса приготовления, прибор будет автоматически поддерживать температуру блюда, и загорится индикатор [Подогрев].
- Режим поддерживает функцию отложенного старта.

### Советы:

1. Максимум риса – 1,5 стакана;
2. Рекомендуемое соотношение риса и молока 1:7.

## Выпечка

- Нажмите кнопку [Меню] и выберите функцию [Выпечка].
- Время по умолчанию — тридцать минут; регулируемое время составляет от десяти минут до двух с половиной часов. Нажмите кнопку [Часы] и [Минуты], чтобы настроить время приготовления.
- После настройки функции нажмите и удерживайте кнопку [Старт] в течение 2 секунд, чтобы запустить прибор в режиме Выпечка. Кнопка [Старт] с подсветкой сигнализирует о начале приготовления блюда.
- После завершения процесса приготовления, прибор будет автоматически поддерживать температуру блюда, и загорится индикатор [Подогрев].
- Режим поддерживает функцию отложенного старта.

## Корочка

- Нажмите кнопку [Меню] и выберите функцию [Корочка].
- Время по умолчанию — один час; регулируемое время составляет от двадцати минут до двух часов. Нажмите кнопку [Часы] и [Минуты ], чтобы настроить время приготовления.
- После настройки функции нажмите и удерживайте кнопку [Старт] в течение 2 секунд, чтобы запустить мультиварку в режиме Корочка, и загорится индикатор [Старт].
- После завершения процесса приготовления, прибор будет автоматически поддерживать температуру блюда. Кнопка [Старт] с подсветкой сигнализирует о начале приготовления блюда.
- Режим поддерживает функцию отложенного старта.

## Бобовые

- Нажмите кнопку [Меню] и выберите функцию [Бобовые].
- Время по умолчанию — шестьдесят минут; регулируемое время составляет от одного до четырех часов. Нажмите кнопку [Часы] и [Минуты], чтобы настроить время приготовления.
- После настройки функции нажмите кнопку [Старт] на 2 секунды, чтобы запустить мультиварку в режиме Бобовые. Кнопка [Старт] с подсветкой сигнализирует о начале приготовления блюда.
- После завершения процесса приготовления, прибор будет автоматически поддерживать температуру блюда, и загорится индикатор [Подогрев].
- Режим поддерживает функцию отложенного старта.

## Подогрев

- Нажмите кнопку [Меню] и выберите функцию [Подогрев].
- Время по умолчанию составляет двадцать минут. После завершения указанного времени, прибор будет автоматически поддерживать температуру блюда. Регулируемое время составляет от десяти минут до одного часа.
- Режим не поддерживает функцию отложенного старта.

## Настройка параметров

- Нажмите кнопку [Ваши настройки], чтобы изменить время и температуру приготовления по вашим предпочтениям.

**Дополнительный диапазон времени и температуры приготовления:**

Функция приготовления	Дополнительный диапазон времени	Дополнительный диапазон температуры
Торт	с 0:30 до 3:30	от 120 до 125 °С
Суп	с 1:00 до 4:00	от 96 до 102 °С
Тушение	с 1:00 до 8:00	от 96 до 102 °С
Жарка	с 0:10 до 1:00	от 40 до 160 °С
Выпечка	с 0:10 до 2:30	от 125 до 130 °С
Корочка	с 0:20 до 2:00	от 120 до 140 °С

Паста	0:08 до 0:20	от 98 до 102 °С
Пицца	с 0:20 до 1:00	от 118 до 125 °С
Йогурт	с 6:00 до 12:00	от 38 до 42 °С
Овсяная каша	с 0:05 до 1:00	от 92 до 98 °С
Десерт	с 1:00 до 4:00	от 92 до 97 °С
Пароварка	с 0:05 до 1:00	от 98 до 102 °С
Бобовые	с 1:00 до 4:00	от 95 до 100 °С
Молочная каша	с 0:10 до 1:00	от 92 до 97 °С
Приготовление риса	Нет дополнительных	Нет дополнительных
Подогрев	с 0:10 до 1:00	от 118 до 125 °С

## Отложенный старт

- Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к желаемому времени. Например, сейчас 13:00, если вы хотите, чтобы блюдо было готово в 18:00. Необходимо установить отложенный старт пять часов. Блюдо будет готово в 18:00.
- Во избежание неприятного вкуса пищи, рекомендуется, чтобы установленное время не превышало 12 часов.

### Например:

- Нажмите кнопку [Меню] и выберите функцию [Суп].
- Время по умолчанию — один час. Вы можете отрегулировать время приготовления, нажав кнопку [Таймер], чтобы войти в рабочий процесс предустановленной функции, после чего загорится индикатор; нажмите кнопку [Часы] и [Минуты], чтобы настроить рабочее время.
- Нажмите и удерживайте в течении 2-х секунд сенсор «Старт», загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет отсчет времени до старта программы.



## **Рекомендации:**

1. Если предустановленное время меньше времени приготовления, мультиварка не включит функцию предустановленного времени и будет работать напрямую без предустановки.
2. В предустановленной программе прибор автоматически отключит питание, если в течение 24 часов прибор не будет использоваться.

## **Память отключения питания**

Мультиварка имеет функцию памяти отключения питания после старта. Если питание включено в течение 2 часов, прибор продолжит работу в режиме, который был установлен до отключения питания. Если отключение питания происходит до того, как прибор перейдет в рабочую стадию, мультиварка перейдет в режим ожидания при включении питания.

## **Функция поддержания тепла/выключения**

- Когда приготовление блюда завершено, автоматически включается функция подогрева.
- Для отключения подогрева необходимо зажать кнопку [Подогрев/Отмена] на 2 секунды. Мультиварка перейдет в режим ожидания.
- Когда прибор находится в режиме ожидания, вы можете нажать кнопку [Подогрев/Отмена] на 2 секунды, чтобы включить подогрев.
- Если вы допустили ошибку при выборе настройки, вы можете нажать кнопку [Подогрев /Отмена] на 2 секунды для отмены, затем снова перейти к настройкам приготовления блюда.

## **Очистка и техническое обслуживание**

По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений. Перед очисткой устройства убедитесь, что оно отключено от сети и полностью остыло.

### **Очистка корпуса прибора**

При необходимости используйте мягкую ткань для очистки корпуса чистой водой. Не используйте абразивные чистящие средства или моющие средства для посуды.

### **Очистка чаши с антипригарным покрытием**

Полностью опорожняйте чашу после каждого использования. Используя мягкую ткань, протрите его моющим средством для посуды. Не используйте абразивные чистящие средства. После очистки протрите чашу снаружи насухо.

### **Очистка контейнера для конденсата**

Контейнер для конденсата предназначен для сбора капель конденсата при открытии крышки. Снимайте и мойте его после каждого использования.

## **Очистка парового выпускного клапана**

Клапан следует очищать после каждого использования.

1. Осторожно снимите выпускной клапан.
2. Полностью разберите клапан и промойте его под проточной водой, затем тщательно высушите. Соберите в обратном порядке и установите на корпус мультиварки.

## **Эксплуатация чаши с антипригарным покрытием**

1. Можно использовать только деревянную лопатку или пластиковую ложку.
2. Не режьте продукты внутри чаши.
3. Не наливайте в чашу уксус, так как он повредит антипригарное покрытие.
4. После длительного использования чаша может изменить цвет из-за контакта воды и моющего средства. В этом случае допускается эксплуатация мультиварки.

## Технические характеристики

Мощность: 1000 Вт

Объем съемной чаши: 5 л.

Аксессуары: 1 столовая ложка, 1 плоская ложка, 1 мерный стаканчик, 3 стаканчика для приготовления йогурта, 1 контейнер для варки на пару, 1 корзина для фритюра

**Примечание:** вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид и комплектацию изделия без предварительного уведомления заказчика.

### Поиск и устранение неисправностей

**Внимание!** При отказе датчика температуры на ЖК-дисплее отображается код ошибки и подается 5 звуковых сигналов. Мультиварка не может начать работу и не реагирует на нажатие кнопок. Прибор будет в безопасном режиме даже если неисправность устранена. Для сброса настроек после устранения неисправности необходимо отключить прибор от сети и включить заново.

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проблема с электропитанием.</li> <li>2. Отказ термopедохранителя из-за перегрева (перекрыты вентиляционные отверстия корпуса – нарушение правил эксплуатации).</li> <li>3. Неисправность электроники.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте, включен ли прибор в сеть</li> <li>2. Проверьте надежность соединения сетевого шнура с разъемом на корпусе прибора.</li> <li>3. Обратитесь в авторизованный сервисный центр</li> </ol>
На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4	Неисправность термодатчика или перегрев	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отключите мультиварку от сети и охладите ее.</li> <li>2. Если проблема проявляется на холодном приборе - обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр</li> </ol>
Индикатор горит, но нагревательный элемент не работает	Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

<p>Блюдо слишком долго готовится</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Питание от сети отсутствует</li> <li>2. Нагревательный элемент неисправен</li> <li>3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом, либо деформирована, либо не соответствует модели.</li> <li>4. Посторонний предмет(загрязнение) между нагревательной пластиной и чашей мультиварки</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте, включен ли прибор в сеть</li> <li>2. Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр</li> <li>3. Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно. Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели.</li> <li>4. Удалите посторонний предмет (загрязнение)</li> </ol>
--------------------------------------	---	--

**Внимание! Если у вас не получается устранить проблему вышеуказанными способами, обратитесь, пожалуйста, в авторизованный сервисный центр.**

# Гарантийные Обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:
  - I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству по эксплуатации.
  - II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
  - III. При механических повреждениях изделия.
  - IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
  - V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
  - VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
  - VII. Использование неоригинальных аксессуаров.
  - VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах



Отсканируйте, чтобы  
открыть виртуальную  
инструкцию



Отсканируйте,  
чтобы открыть  
Меню



Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции. Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам:

8 (800) 707-41-02

(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени)

futula.ru