

# FUTULA

## Руководство Пользователя

### Futula Kitchen Scale 4



**Благодарим за покупку кухонных весов торговой марки FUTULA! Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования.**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

Общие сведения .....	2
Меры предосторожности .....	3
Схема устройства и дисплея.....	4
Подготовка к работе и использование .....	5
Уход и хранение.....	6
Технические характеристики .....	7

## **Общие сведения**

Электронные кухонные весы обеспечивают высокую точность измерений и станут незаменимым помощником на кухне. Они позволяют определять вес до 5 кг с высокой точностью. Весы оснащены ярким дисплеем с крупными цифрами, функциями тарирования и выбора единиц измерения.

Зарядка осуществляется через порт micro USB.

Futula Kitchen Scale 4 имеют простое управление с помощью двух сенсорных кнопок. Благодаря компактному размеру и стильному дизайну они впишутся в любой интерьер.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.


- Компоненты весов выполнены из эластичного материала и уязвимы к длительному давлению. Пожалуйста, не ставьте груз на весы, когда они не используются.
- Весы предназначены только для кухонного использования, не для промышленных целей.
- Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно - для его ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
- Устанавливайте весы только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
- Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
- Пожалуйста, не используйте весы в местах с электромагнитными помехами, иначе они будут взвешивать неправильно.
- Храните устройство в недоступных детям местах.
- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
- Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на кнопку включения и в разъем для зарядки.
- Не перегружайте весы. Резко не нагружайте и не ударяйте весы. Не допускайте падения весов.
- Содержите весы в сухом месте и не подвергайте его воздействию воды, чтобы не разрушить компоненты.

# Схема устройства и дисплея


Лицевая сторона и задняя крышка



## Дисплей

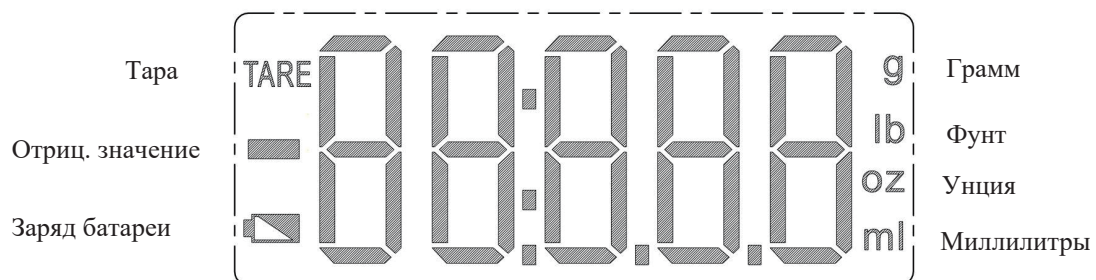

## Расшифровка ошибок на дисплее устройства



“Lo”- Батарея разряжена



“Err”- Сообщение о перегрузке, в настоящее время вес превышает максимальный диапазон



“unSt”- Показатели нестабильны , поставьте весы на ровную поверхность

Кнопка справа при удержании включает и выключает весы, а при коротком нажатии активирует функцию тарирования.

**Примечание:** Функция тарирования сбрасывает вес тары (емкости), так что на дисплее отобразится только вес помещенного в емкость продукта.

Кнопка "UNIT" переключает единицы измерения: граммы, фунты, унции, миллилитры.

## Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием удалите упаковочный материал из-под платформы весов и защитную пленку с экрана. Протрите весы влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Затем нажмите кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ/TARE" для запуска устройства. На дисплее отобразится «0,0» и вернется к нулю, затем положите предмет и начните взвешивание.

Если вы хотите взвешивать вместе с контейнером, то сначала поставьте контейнер на весы. После того, как цифры на индикаторе установятся (например, отобразится 300 г), нажмите ВКЛ/ВЫКЛ/TARE", включится функция "TARE" и цифры на индикаторе перейдут к "0 г". Затем поместите продукт в контейнер для взвешивания. После того, как вы уберёте контейнер, цифры на светодиодном индикаторе отобразятся на дисплее в минусовом значении, то есть без учета тары.

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ/TARE" для сброса показаний до "0 г". Когда на дисплее отобразится "0 г", нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ/TARE", чтобы выключить прибор.

Если в течение более 120 секунд не выполняется никаких действий, весы автоматически выключаются.

### **Примечание:**

Перед взвешиванием нажмите кнопку "UNIT" для переключения между "гр/ фунтами / унциями/ миллилитрами."

1. Если на индикаторе отображается "LO" и питание отключается, то вам необходимо зарядить устройство.
2. Если вес продуктов превышает 5.1 кг, то на индикаторе отобразится "Err". Вам следует убрать тяжёлые продукты с весов, чтобы избежать повреждений.

## **Уход и хранение**

Протирайте весы сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства и жесткие губки. Не погружайте устройство в воду или под струю воды. Не допускайте попадания воды внутрь устройства, в область органов управления и в разъем для зарядки.

Храните весы в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Во время хранения на весах не должно быть никаких предметов, чтобы датчики веса не были нагружены, в противном случае они могут выйти из строя. При продолжительном хранении уберите весы в коробку или пакет для защиты от пыли.

## Технические характеристики

Название продукта: Кухонные весы Futula Kitchen Scale 4

Размер поверхности : 150X150 мм

Режим отображения: ЖК-дисплей

Единицы измерения: г/мл/унции/фунты

Режим работы: кнопки

Диапазон взвешивания: 1-5000 г

Минимальная градация: 0,1 г

Материал корпуса: инженерный пластик HIPS.

Питание: micro USB

Габаритные размеры: 195,5x150x33,5

Вес нетто: 280 г

Диапазон рабочих температур: 5-40°C

Диапазон рабочей влажности:  $\leq 90\%RH$

Индикация зарядки: бегущий индикатор хода зарядки

"-----" + символ батареи во время зарядки.

Индикация завершения зарядки: зарядка завершена, "- - -

- " на дисплее + символ батареи.

Подключение USB-зарядки: при подключении USB-зарядки весы переходят в режим зарядки.

Функция тарирования

Индикатор перегрузки и разряда батареи Автоматическое выключение через 120 сек.

## Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:
  - I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству пользователя.
  - II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
  - III. При механических повреждениях изделия.
  - IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
  - V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
  - VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
  - VII. Использование неоригинальных аксессуаров.
  - VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах

**Отсканируйте QR код, чтобы подробнее  
ознакомиться  
с Правилами Гарантийного Обслуживания  
и найти контакты Авторизованного  
Сервисного Центра**



Просим вас обратиться на нашу горячую линию,  
если возникнут вопросы по поводу эксплуатации  
нашей продукции.

Наши специалисты проконсультируют вас по  
любым интересующим вопросам: 8 (800) 707- 41- 02  
или по почте [support@futula.ru](mailto:support@futula.ru)  
(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени)  
[futula.ru](http://futula.ru)