


Руководство пользователя

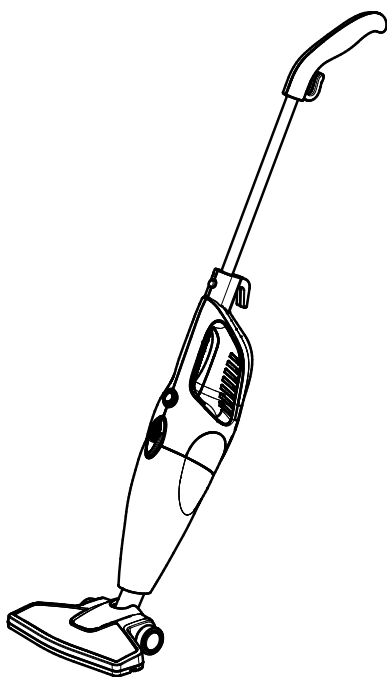

Вертикальный пылесос Futula Cordless Vacuum Cleaner V2

Благодарим за покупку продукции торговой
марки FUTULA!

Внимательно изучите данное руководство для
правильного, безопасного и комфортного
использования данного устройства.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения.....	2
Схема устройства	3
Эксплуатация устройства.....	4
Чистка и обслуживание.	5
Устранение неисправностей	7
Технические характеристики.	8
Меры предосторожности	9

Общие сведения

Вертикальный пылесос Futula V2 удобен при локальной и генеральной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе, а при желании он легко трансформируется в ручной пылесос. Утомительная уборка превращается в легкое и увлекательное занятие, а время уборки сокращается вдвое.

В комплекте к пылесосу идут щелевые насадки, которые помогут вычистить щели, углы, плинтусы, радиаторы батарей и другие узкие места в квартире. А также ворсовые щётки с переходниками, которые помогут с очисткой мягкой мебели и сложных загрязнений.

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку, при этом сила всасывания не зависит от наполненности пылесборника. Контейнер пылесборника легко отстегивается одним нажатием кнопки. Внутри пылесборника находится фильтр тонкой очистки, который можно вынуть и почистить. Также пылесос оснащен выходным поролоновым фильтром, который уменьшает выброс пыли обратно в воздух.

Компактность и удобство


Пылесос занимает мало места при хранении, а во время работы может легко вписаться в узкий коридор или комнату, заполненную различными предметами. Для владельцев небольших квартир приобретение такой модели с вытянутой вверх конструкцией будет оптимальным вариантом.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре. У пылесоса Futula V2 есть специальные держатели для удобного хранения шнура.

Область применения пылесоса

Конструкция вертикального пылесоса Futula V2 предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов, книжные полки, шкафчики на кухне или в гостиной. Дополнительные насадки в комплекте значительно облегчают процесс уборки.

Схема устройства

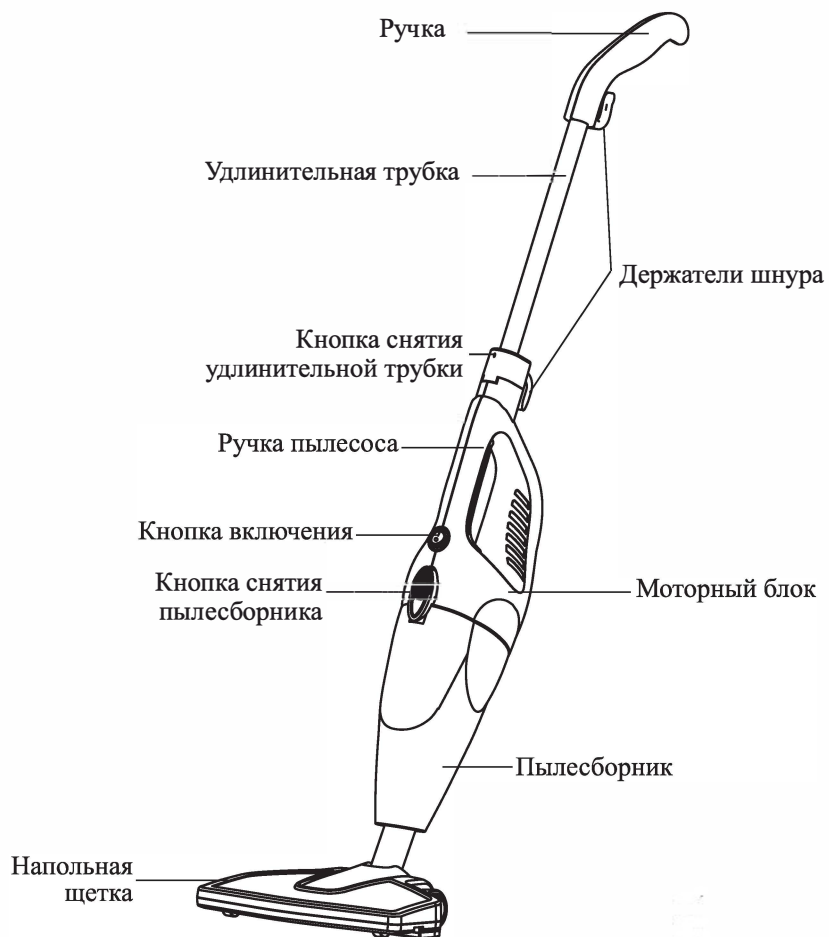

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенным фильтром	Промойте фильтр
Если в пылесос установить влажный фильтр, он может загнить и начать давать посторонний запах	Замените фильтр
Засосали пахучее вещество	Помойте фильтр и пылесборник, а перед установкой тщательно просушите

Технические характеристики

Номер модели: V2

Номинальная частота: 50 Гц

Номинальное напряжение: 220 В~

Номинальная мощность: 650 Вт

Уровень шума: 70 дБ

Вес нетто :1,5 кг

Сила всасывания: 16 кПа

Емкость пылесборника: 1,2 л

Длина шнура : 5 метров

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для не промышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
7. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
8. Храните устройство в недоступных детям местах.
9. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
10. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура.
11. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, авторизованный сервисный центр или подобный квалифицированный персонал.
12. Не допускайте контакта шнура с горячими предметами.
13. Не засасывайте пылесосом горящие или дымящиеся предметы такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел.
14. Не используйте пылесос без установленного фильтра тонкой очистки.
15. Не прикасайтесь к вилке и пылесосу мокрыми руками.
16. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
17. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
18. Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.
19. Не включайте пылесос с заблокированными каналами. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запускать пылесос.
20. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить фильтр тонкой очистки.

Гарантийные обязательства

- 1.** Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, расходные материалы 14 дней при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
- 2.** Срок гарантии начинается со дня покупки.
- 3.** Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
- 4.** Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на некорректную работу прибора и, в зависимости от ситуации, ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
- 5.** Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - I.** Нарушение правил эксплуатации описанных в данном Руководстве пользователя.
 - II.** При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
 - III.** При механических повреждениях изделия.
 - IV.** При возникновении повреждений в результате стихийных бедствий, например, удара молнии, смерча, наводнения, пожара, землетрясения или других обстоятельств непреодолимой силы.
 - V.** Гарантия не распространяется на материалы и детали, которые считаются расходными в процессе эксплуатации.
 - VI.** На прибор после самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
 - VII.** Использования неоригинальных аксессуаров.
 - VIII.** Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.

Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции.

Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам: 8 (800) 707-41-02 или по почте support@futula.ru
(пн-пт с10:00 до18:00 по московскому времени)

Наш сайт: futula.ru



Отсканируйте QR-код, чтобы подробнее ознакомиться с Правилами
Гарантийного Обслуживания и найти контакты Авторизованного Сервисного
Центра