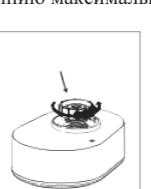


105x144mm 2022-5-27 16:02:10

 <p><b>FUTULA</b> ОТПАРИВАТЕЛЬ ST2300 без насадки</p> <p><b>Схема устройства:</b> Руководство пользователя Отпариватель ST2300 Содержание: Схема устройства ..... 2 Установка изделия ..... 3 Установка аксессуаров ..... 4 Функция «Глажка» ..... 4 Функция «Самоочистка» ..... 5 Меры предосторожности ..... 6 Обслуживание изделия ..... 7 Технические параметры ..... 7 Устранение неисправностей ..... 8</p>	<p>Установите изделие, чтобы оно не касалось нашего ручного отпаривателя! Вы приобрели устройство с функцией глажки и самоочистки. Он отлично справляется с глажкой всех типов тканей, таких как шелк, шерсть, химическое волокно, хлопок и смеси материалов.</p> <p><b>Схема устройства:</b></p>  <p><b>Установка изделия:</b></p> <p><b>1. Добавление воды:</b> • Поверните резервуар для воды (Рис.1)</p>  <p>(рис 1)</p> <p>• Опустите резервуар для воды винт, поверните пробку для воды против часовой стрелки и налейте чистую воду не превышая линию максимального уровня воды. (Рис. 2)</p>  <p>(рис 2)</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>- Нажмите кнопку питания, индикатор пара для низкого потока для предварительного нагрева будет мигать в течение 30 секунд. Если индикатор будет гореть постоянно, это значит, что предварительный цикл завершен.</p> <p>- Нажмите кнопку подачи пара, чтобы использовать пар низкого потока.</p> <p>- Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы индикаторы снова загорелись. Нажмите кнопку подачи пара, чтобы использовать пар высокого потока.</p> <p>- При завершении глажки, нажмите кнопку питания на 2 секунды и индикатор питания пары погаснет.</p> <p>- Не забудьте отключить отпариватель от сети.</p> <p>* Перед обработкой ткани устройством советуем провариваться проверять текстиль на горючесостойкость и противостоять на небольшом участке ткани</p> <p><b>Функция «Самоочистка»:</b> Для использования функции самоочистки, следует подготовить термостойкий контейнер: - Наполните резервуар для воды - Положите гладильную насадку лицевой стороной вниз - Включите питание - Поместите струю самоочистки в течение 5 с., и после устройства начнет самоочистку. Во время самоочистки парогенератор распылит воду. По окончании раздается звук и индикатор отключается.</p> <p>- Выньте вилку из розетки и очистите пылью от воды. * перед использованием функции самоочистки убедитесь, что устройство находится в охлажденном состоянии.</p> <p><b>Примечание:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• При нажатии кнопки подачи пара раздается громкий звук, это нормальный звук работы водяного насоса.</li><li>• При работе устройства на высокой температуре губка пылесоса может сильно испортиться. Мы рекомендуем снимать ее каждые 2 часа. Мы рекомендуем снимать ее для других целей.</li><li>• При использовании в нормальных условиях железная щетка должна находиться в стороне от любой, животных, бытовых приборов и другого оборудования. Не используйте устройство в рабочем помещении, если оно не используется, чтобы избежать грязи и повреждений.</li><li>• Во время работы не прикасайтесь к парогенератору на головке утюга!</li><li>• Для защиты поверхности устройства используйте судью маску ткани, не используйте растворители, такие как бензин, спирт, бальзам и масло и т.д.</li><li>• Не заменяйте устройство, инвертор питания или вилку в воде или других растворах.</li><li>• Не помещайте аппарат на длительное время в агрессивную среду, например, повышенная влажность, сильный солнечный свет, агрессивные газы и т.д.</li><li>• Отключение устройства от сети может вызвать короткое замыкание.</li><li>• При обнаружении каких-либо повреждений на оборудовании, особенно на корпусе и инверторе питания, прекратите использование.</li><li>• Пожалуйста, не ремонтируйте устройство самостоятельно, обратитесь в сервисный центр для ремонта.</li></ul> <p>6</p> <p>7</p>	<p>16. При использовании изделия, пожалуйста, обратите внимание на опасность разбрызгивания пара и будьте осторожны.</p> <p>17. При систе или другой операции следует выдернуть вилку из розетки.</p> <p><b>Обслуживание изделия</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Выключите питание, выньте вилку из розетки, охладите более 60 минут;</li><li>- После использования обязательно обсыпьте резервуар для воды;</li><li>- Высушите полотенцем, храните в сухом месте;</li><li>- Всегда следите за тем, чтобы парогенератор был чистым и не загоревшимся;</li><li>- После длительного использования на парогенераторе и панели может появиться грязь.</li><li>*Вы можете использовать чистое полотенце, смоченное в воде и уксусной кислоте, смачиваемое в пропорции 1:1, чтобы очистить загрязнения и непрочистые места.</li><li>- Советуем использовать функцию самоочистки не чаще чем один раз в месяц.</li></ul> <p><b>Технические параметры:</b></p> <p>Номинальная мощность: 1600 Вт Напряжение: 220В-240В Частота: 50 Гц Емкость резервуара: 250 мл</p> <p>8</p> <p>9</p> <p><b>Устранение неисправностей</b></p> <p>Если у вас возникли проблемы с устройством, обратитесь к следующим советам и решениям:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Проблема</th><th>Решение</th></tr></thead><tbody><tr><td>Нет пара</td><td>* Проверьте, уровень воды и правильность заполнения резервуара для воды. * Проверьте горит ли индикатор. * Установите устройство в вертикальное положение.</td></tr><tr><td>Вода вытекает из резервуара</td><td>* Убедитесь, что уровень воды не превышает максимального уровня воды. * Убедитесь, что бак для воды и пробка установлены на место. * Держите устройство в вертикальном положении.</td></tr><tr><td>Когда паровой двигатель работает продолжает громкий гул или туже накачка.</td><td>* Проверьте уровень воды, если он низкий или уровень воды низкий, пожалуйста, заполните воду.</td></tr></tbody></table> <p>Если устройство все еще неисправно и не может быть использовано, пожалуйста, отключите питание. Не разбирайте и не ремонтируйте отпариватель самостоятельно. Повреждения, вызванные самостоятельной разборкой или ремонтом, приведут к аннулированию гарантии на изделие.</p> <p>ПРОСИМ ОФРАЩАТЬСЯ НА НАШУ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ, ЕСЛИ ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКЦИИ. МЫ ПРОКОНСУЛЬТИРУЕМ ВАС ПО ЛЮБЫМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ: 8 (800) 707-41-02 (Пн-Пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени) FUTULA.RU</p> 	Проблема	Решение	Нет пара	* Проверьте, уровень воды и правильность заполнения резервуара для воды. * Проверьте горит ли индикатор. * Установите устройство в вертикальное положение.	Вода вытекает из резервуара	* Убедитесь, что уровень воды не превышает максимального уровня воды. * Убедитесь, что бак для воды и пробка установлены на место. * Держите устройство в вертикальном положении.	Когда паровой двигатель работает продолжает громкий гул или туже накачка.	* Проверьте уровень воды, если он низкий или уровень воды низкий, пожалуйста, заполните воду.
Проблема	Решение										
Нет пара	* Проверьте, уровень воды и правильность заполнения резервуара для воды. * Проверьте горит ли индикатор. * Установите устройство в вертикальное положение.										
Вода вытекает из резервуара	* Убедитесь, что уровень воды не превышает максимального уровня воды. * Убедитесь, что бак для воды и пробка установлены на место. * Держите устройство в вертикальном положении.										
Когда паровой двигатель работает продолжает громкий гул или туже накачка.	* Проверьте уровень воды, если он низкий или уровень воды низкий, пожалуйста, заполните воду.										