

Руководство пользователя
Триммер для одежды
Futula LR4A



Технические характеристики

Модель: LR4A

Основные характеристики: Вес

нетто: 167 г


Размер упаковки: 81x81x203мм

Макс. Скорость: 7000 об/мин

Мощность: 5W

Тип питания: Батарейки типа AA

Схема устройства

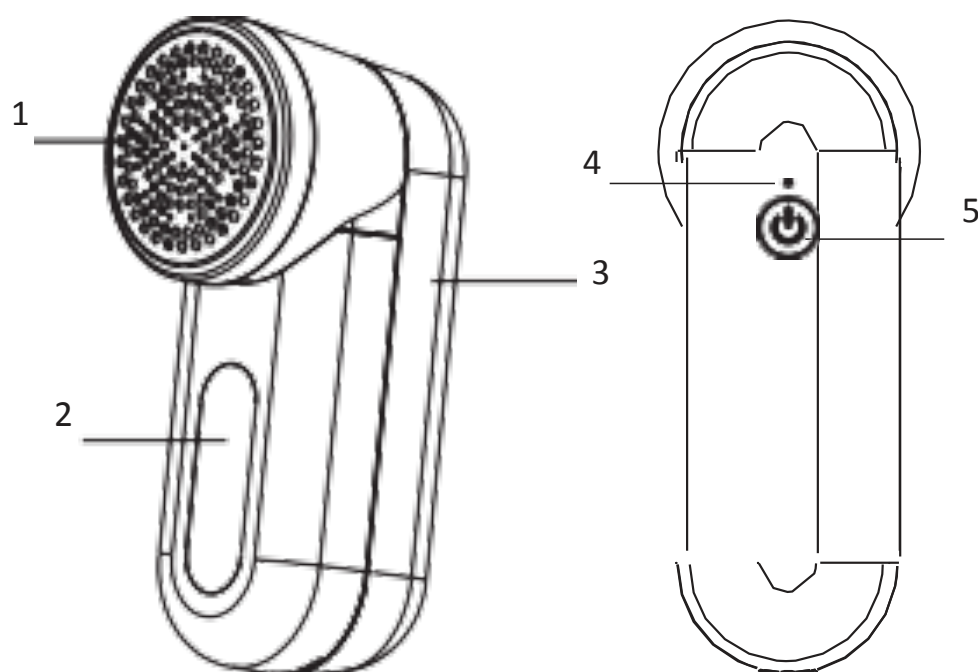

1. Сетка
2. Резервуар для сбора катышков
3. Основной блок
4. Индикаторная лампочка
5. Кнопка Вкл/Выкл

Правила эксплуатации

Включение/Выключение:

Нажмите кнопку Вкл/Выкл один раз, чтобы включить прибор, после чего загорится индикатор работы первой скорости;

Нажмите эту кнопку дважды, чтобы запустить работу прибора на второй скорости;

Нажмите эту кнопку снова, чтобы выключить машинку. В этот момент прибор переходит в режим ожидания.

Применение:

При использовании триммера для одежды советуем вам сначала опробовать прибор на небольшом участке ткани.

Разложите одежду и будьте особенно аккуратными при удалении катышков на следующих участках:



Как только вы обнаружите неисправность во время работы прибора, отключите прибор и выясните причину ее возникновения. При необходимости обратитесь в сервисный центр.

Этот продукт подходит для всех видов шерстяных изделий, таких как шерстяные свитера, кашемировые свитера, одеяла, кофты, шарфы, носки.

Принцип работы

1. Двигатель вращает лезвия режущей головки для удаления катышков с одежды.
2. Двигатель приводит в движение вентилятор, создавая вакуумное притяжение, которое поглощает ворсинки на поверхности режущей сетки, после чего лезвие производит подрезку.
3. Вакуумное притяжение, создаваемое вентилятором, скапливает подрезанные катышки в резервуаре для удобной очистки.

Характеристики

1. Стальная сетчатая крышка: прочная и гибкая поверхность сетки
2. Сетка в виде сот: точно улавливает все виды катышков
3. Мощный двигатель: достаточная мощность для удаления катышков, высокая эффективность
4. Специальная поворотная режущая головка: автоматически поднимается и опускается без повреждения одежды
5. Длительное время работы: встроенный полимерный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгую работу на одной зарядке

Правила безопасности

Используйте 2 батарейки типа АА.

Выдвиньте контейнер для мусора, выньте крышку батарейного отсека, вставьте 2 батарейки типа АА в батарейный отсек с учетом положительных и отрицательных направлений, закройте крышку батарейного отсека, затем установите контейнер для мусора.

Переместите переключатель и включите устройство.

При установке батареек

Откройте крышку отсека батареи и установите 2 батареи типа АА в соответствии с положительными и отрицательными знаками.

Затем закройте крышку.

Разные типы батарей или старые и новые батареи не следует смешивать.

Батарея должна быть установлена с правильной полярностью.

Если триммер не будет использоваться в течение длительного времени, удалите батареи.

Внимание!

1. Пожалуйста, не запускайте прибор, когда необходимо разобрать или устанавливать сетку на головку лезвия.
2. Из-за относительно тонкой головки лезвия на сетчатой оболочке, пожалуйста, не нажимайте сильно на ее поверхность и избегайте ударов по ее поверхности. Это может вызвать повреждение режущей кромки.
3. Пожалуйста, правильно установите сетчатую оболочку и головку лезвия, во избежание травм или повреждения головки лезвия.
4. Пожалуйста, не прижимайте головку лезвия без сетки к ткани. Это может повредить поверхность.
5. Этот прибор подходит только для удаления катышков с одежды и не должен использоваться в других целях. В противном случае это может вызвать травмы и повреждения.
6. Пожалуйста, перед использованием убедитесь, что лезвие не повреждено и не деформировано. Не используйте машинку в случае неисправности лезвия. Это может повредить вашу одежду.
7. Храните прибор в недоступном для детей месте, не позволяйте им играть с машинкой.
8. Не оставляйте прибор без присмотра во время зарядки.

Уход за устройством

Данный прибор работает от батареек типа АА

1. Перед установкой батареек обязательно убедитесь, что разъем свободен от каких-либо посторонних предметов, капель воды и т. д. Пожалуйста, очистите резервуар для сбора катышек перед установкой. Это предотвратит возникновение возгорания, короткого замыкания.
2. Если вы не используете прибор в течение длительного времени, вытаскивайте батарейки
3. Не помещайте устройство рядом с источником высокой температуры и под прямыми солнечными лучами.
4. Головка режущего элемента является расходным материалом. По мере истечения срока службы головка режущего элемента не только затупляется, но и может повредить одежду
5. При очистке устройства сначала разведите нейтральное моющее средство в воде, а затем протрите загрязнения влажной выжатой тряпкой.
6. Пожалуйста, не используйте ацетон или спирт, так как это может повредить пластиковые части прибора, привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Правила безопасности

1. Не извлекайте батарею без необходимости.
2. Будьте предельно аккуратны во время использования машинки, чтобы избежать повреждения прибора и обрабатываемой поверхности.
3. Не оставляйте аккумуляторную батарею без присмотра, не позволяйте детям играть с ней.
4. Если из батареи вытекла жидкость, не прикасайтесь к ней руками. При попадании жидкости в глаза или на кожу, тщательно промойте водой и немедленно обратитесь к врачу.

Способы устранения неисправностей

Вопрос 1: Что делать, если машинка не работает?

Решение:

1. Проверьте, хорошо ли закреплена сетка.
2. Проверьте, правильно ли установлены батарейки
3. Убедитесь, что лезвие и лопасть вентилятора не заблокированы посторонними предметами.

Вопрос 2: Что делать, если машинка не удаляет катышки?

Решение:

1. Откройте сетчатую защиту, выньте лезвие и замените его на запасное.
2. Убедитесь, что лезвие находится достаточно близко к сетке. Если оно не прилегает к сетке, пожалуйста, отрегулируйте его высоту.
3. Пожалуйста, своевременно очищайте контейнер для сбора катышков

Гарантийные Обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.

5. Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:

- I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству по эксплуатации
- II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
- III. При механических повреждениях изделия.
- IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
- V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
- VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
- VII. Использование неоригинальных аксессуаров.
- VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах

Отсканируйте QR код, чтобы подробнее ознакомиться с
Правилами Гарантийного Обслуживания и найти контакты
Авторизованного Сервисного Центра



Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции. Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам:

8 (800) 707-41-02

(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени)

futula.ru